


Erste Schritte

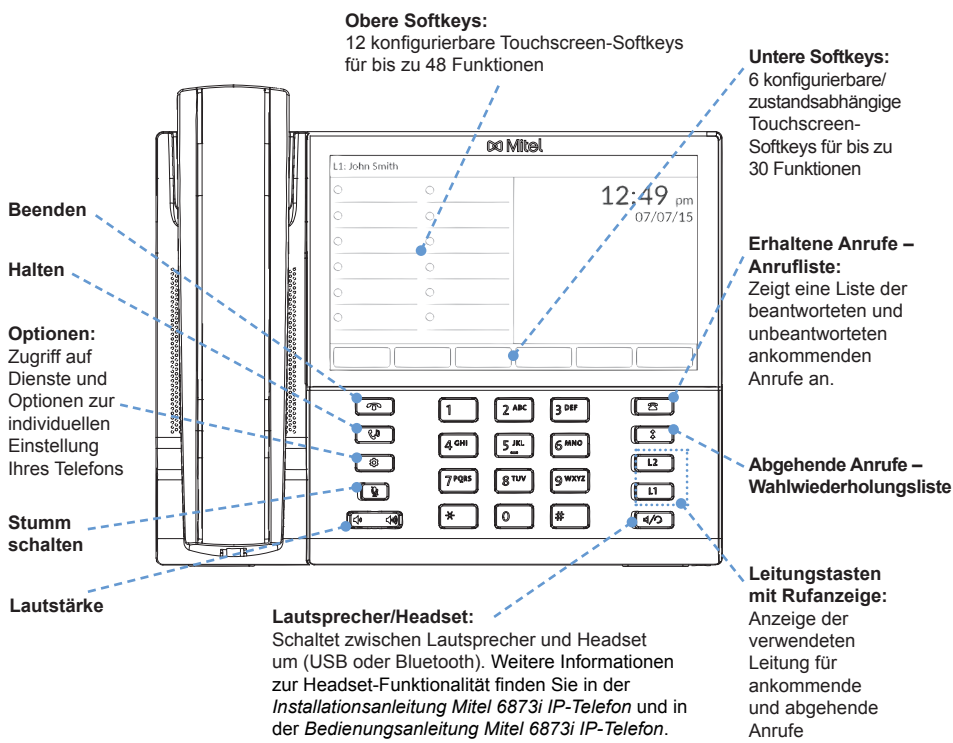

Grundlegende Schritte zur Anrufabwicklung

Anruf durchführen

1. Heben Sie den Hörer ab, und drücken Sie eine der **Leitungstasten** oder die Taste .
2. Wählen Sie auf dem Tastenfeld eine Telefonnummer, und drücken Sie den Softkey **Wählen**.



Anruf beenden

Legen Sie den Hörer in die Hörschale, oder drücken Sie die Taste .

Anruf annehmen

Heben Sie den Hörer ab, um im Hörerbetrieb zu telefonieren, oder drücken Sie die **Leitungstaste** bzw. , um im Freisprechmodus zu telefonieren.

Anruf ignorieren

Wenn der Rufton ertönt, drücken Sie die Taste oder den Softkey **Ignor.**, um den ankommenden Anruf zu ignorieren und ihn, sofern diese Funktion konfiguriert ist, direkt an die Voice-Mail zu senden.

Wahlwiederholung

Drücken Sie die Taste einmal, um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen. Streichen Sie nach oben und unten, um durch die Einträge zu blättern. Drücken Sie den Eintrag, um ihn auszuwählen, und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um den ausgewählten Eintrag erneut zu wählen. Drücken Sie die Taste zweimal, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

Anruf stumm schalten

Drücken Sie die Taste , um den Hörer, das Headset oder die Freisprecheinrichtung stumm zu schalten.

Anruf halten und wieder aufnehmen

1. Um einen Anruf in den Wartezustand zu versetzen, drücken Sie während des Gesprächs die Taste .
2. Um das Gespräch wieder aufzunehmen, drücken Sie erneut die Taste , oder drücken Sie die **Leitungstaste** für die Leitung, auf welcher der Anruf gehalten wird.

Weitere Informationen finden Sie in der *Bedienungsanleitung Mitel 6873i SIP-Telefon*.

58014503 REV00

Überblick über die Benutzerschnittstelle


Home Screen

Auf dem Home Screen werden Datum und Uhrzeit sowie wichtige Statusmeldungen angezeigt. Dieser Bildschirm wird standardmäßig angezeigt, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet.




Bildschirm „Leitungsauswahl“

Auf dem Bildschirm „Leitungsauswahl“ sehen Sie die belegten Leitungen und können eine Leitung für die durchzuführende Aktion auswählen.

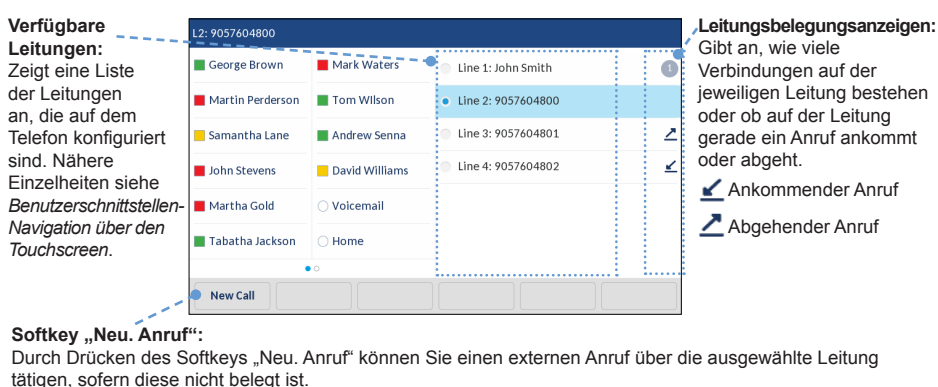


Bildschirm „Anrufdetails“

Auf dem Bildschirm „Anrufdetails“ werden alle verfügbaren Informationen zu einem bestimmten Anruf angezeigt. Dieser Bildschirm wird standardmäßig bei allen aktiven Punkt-zu-Punkt-Anrufen angezeigt.

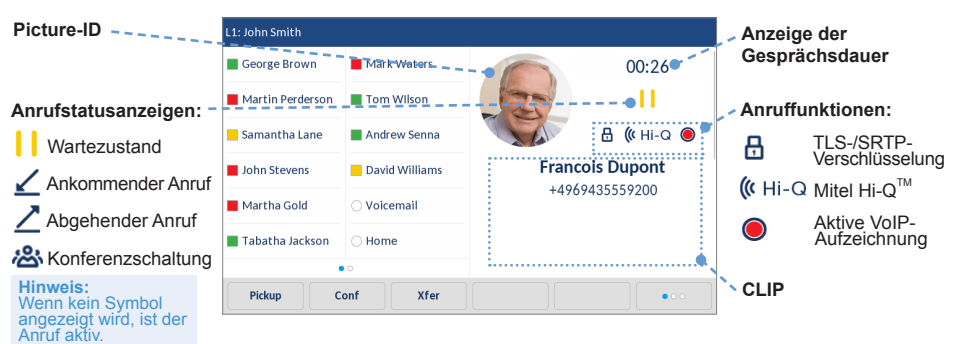

Bildschirm „Mehrere Anrufe“

Der Bildschirm „Mehrere Anrufe“ ermöglicht eine effizientere Anrufverwaltung, wenn mehrere Anrufe gleichzeitig abzuwickeln sind. Er ist besonders nützlich beim Weiterleiten von Anrufen und bei Telefonkonferenzen. Alle Informationen aus dem Bildschirm „Anrufdetails“ sind auf dem Bildschirm „Mehrere Anrufe“ ebenfalls verfügbar. Sie können jedoch die Informationen für zwei Gegenstellenteilnehmer gleichzeitig betrachten.

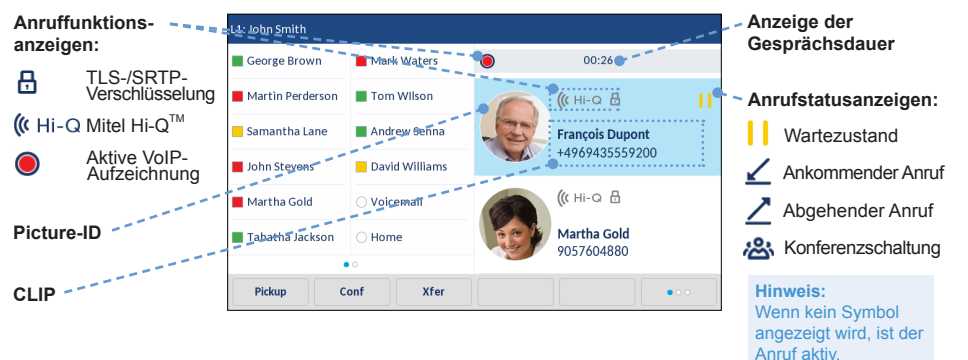

Benutzerschnittstellen-Navigation über den Touchscreen



Die Navigation innerhalb der Benutzerschnittstelle erfolgt über den LCD-Touchscreen. Streichen Sie im oberen Softkey-Bereich nach links oder rechts, um zwischen den Softkey-Seiten zu wechseln. Durch Streichen nach links oder rechts im Bereich rechts neben den oberen Softkeys können Sie zwischen dem Bildschirm „Leitungsauswahl“ und den Anrufbildschirmen wechseln. Durch Streichen nach oben oder unten blättern Sie durch die verschiedenen Leitungen bzw. Anrufe auf dem jeweiligen Bildschirm. Zum Auswählen einer Leitung, eines Anrufs oder eines sonstigen Elements drücken Sie einfach das betreffende Element auf dem Bildschirm.

Die unten stehenden Abbildungen zeigen die verschiedenen Bildschirme und das Verhalten bei der Navigation.

Hinweis:

Der Bildschirm „Anrufrdetails“ ist nur verfügbar, wenn mindestens ein Anruf signalisiert wird oder verbunden ist. Der Bildschirm „Mehrere Anrufe“ ist nur verfügbar, wenn mehrere Anrufe signalisiert werden oder verbunden sind.


Home Screen




Bildschirm „Leitungsauswahl“



Bildschirm „Mehrere Anrufe“

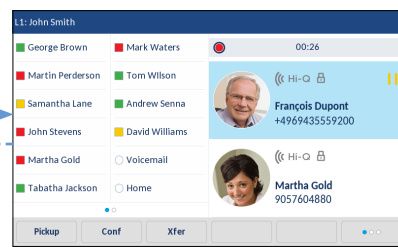

Bildschirm „Anrufrdetails“

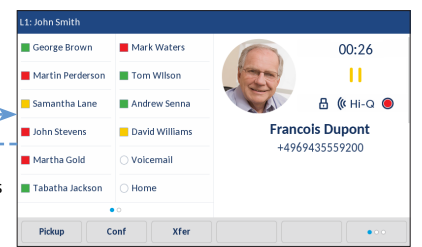

Streichen nach links
Streichen nach rechts




Streichen nach links
Streichen nach rechts

Streichen nach links
Streichen nach rechts

Drücken das Element auf dem Bildschirm

Drücken das Element auf dem Bildschirm

Streichen nach oben
Streichen nach unten

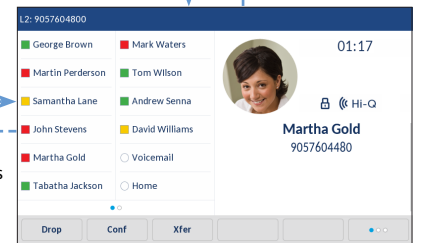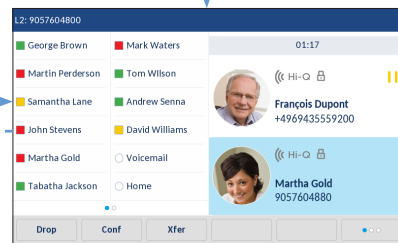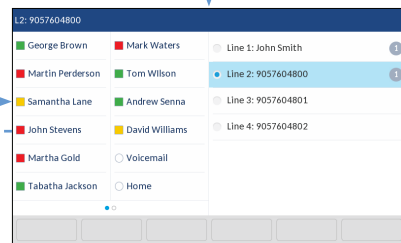

Streichen nach links
Streichen nach rechts

Streichen nach links
Streichen nach rechts

Streichen nach links
Streichen nach rechts

Erweiterte Anrufabwicklung

Am Mitel 6873i IP-Telefon können Sie einfach und komfortabel Anrufe weiterleiten und Telefonkonferenzen schalten.

Hinweis:

Weiterleitungen und Telefonkonferenzen können auf den Bildschirmen „Mehrere Anrufe“ und „Anrufrdetails“ initiiert werden.

Anrufe weiterleiten

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem aktiven Anruf mit dem Teilnehmer befinden, den Sie weiterleiten möchten.
2. Wenn Sie bereits mit dem Empfänger der Weiterleitung verbunden sind, drücken Sie auf dem Bildschirm den Empfänger und dann den Softkey **Weiterltg.**, um die Anrufweiterleitung durchzuführen.

ODER

Falls Sie noch nicht mit dem Empfänger der Weiterleitung verbunden sind, drücken Sie den Softkey **Weiterltg.**, geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein, und drücken Sie den Softkey **Wählen**. Drücken Sie danach erneut den Softkey **Weiterltg.**, um die Anrufweiterleitung durchzuführen.

Dreierkonferenz

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem aktiven Anruf mit einem der Teilnehmer befinden, die Sie zu einer Konferenz zusammenführen möchten.
2. Wenn Sie bereits mit dem Teilnehmer verbunden sind, den Sie in die Konferenz aufnehmen möchten, drücken Sie auf dem Bildschirm das Konferenzziel und drücken dann den Softkey **Konf.**, um die Dreierkonferenz zu schalten.

ODER

Falls Sie noch nicht mit dem Teilnehmer verbunden sind, den Sie in die Konferenz aufnehmen möchten, drücken Sie den Softkey **Konf.**, geben Sie die Telefonnummer des Konferenzziels ein, und drücken Sie den Softkey **Wählen**. Drücken Sie danach erneut den Softkey **Konf.**, um die Schaltung der Dreierkonferenz herzustellen.

Hinweis:

Wenn die Dreierkonferenz hergestellt wurde, erscheint bei beiden Konferenzteilnehmern im Anrufstatus-Anzeigebereich das Symbol

Anpassung

Lautstärkeregelung

Drücken Sie während eines Anrufs die Tasten , um die Lautstärke des Audiogeräts (Hörer, Headset oder Freisprecheinrichtung) zu regeln. Durch Drücken dieser Tasten bei Inaktivität des Telefons können Sie die Ruflautstärke ändern.

Auswählen eines Rufsignals

1. Drücken Sie die Taste , um das Menü **Einstellungen** aufzurufen.
2. Drücken Sie das Symbol **Audio**.
3. Drücken Sie das Symbol **Rufsignalisation**.
4. Streichen Sie auf dem Display nach oben oder unten, um durch die Liste zu blättern, und wählen Sie das gewünschte Rufsignal durch Drücken aus.
5. Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um die Auswahl als Rufsignal festzulegen.

Ändern der Bildschirmsprache (falls zutreffend)

1. Drücken Sie die Taste , um das Menü **Einstellungen** aufzurufen.
2. Drücken Sie das Symbol **Sprache**.
3. Drücken Sie die gewünschte Bildschirmsprache.
4. Drücken Sie den Softkey **Speich.**, um die Auswahl als Bildschirmsprache festzulegen.

Weitere Funktionen

Verzeichnis verwenden

1. Drücken Sie den mit der Verzeichnisfunktion konfigurierten Softkey, um das Verzeichnis aufzurufen.
2. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um durch die Liste zu blättern, oder drücken Sie die Suchleiste, um die Suchfunktion zu verwenden.
3. Drücken Sie auf dem Bildschirm den gewünschten Kontakt, und drücken Sie dann den Softkey **Wählen**, um einen Anruf unter der Standardtelefonnummer des Kontakts zu tätigen. Falls Sie den Kontakt unter einer anderen angegebenen Telefonnummer (falls verfügbar) anrufen möchten, drücken Sie auf dem Bildschirm die gewünschte Telefonnummer, und drücken Sie dann den Softkey **Wählen**.

Hinweis:

Wenn mehrere Verzeichnisse vorhanden sind und Sie den Kontakt unter einer anderen angegebenen Telefonnummer anrufen möchten, drücken Sie die Taste oder den Softkey **Details**, um den Detailbildschirm zu diesem Kontakt aufzurufen.

Liste der erhaltenen Anrufe verwenden

1. Drücken Sie die Taste , um die Liste der erhaltenen Anrufe aufzurufen.
2. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um durch die Liste zu blättern. Wenn Sie weitere Kontaktdetails anzeigen möchten, drücken Sie auf dem Bildschirm den gewünschten Kontakt und dann die Taste oder den Softkey **Details**.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**, um einen Anruf bei dem betreffenden Eintrag zu tätigen.