


Kurzanleitung

Mitel MiVoice 6940 IP Phone

Erste Schritte

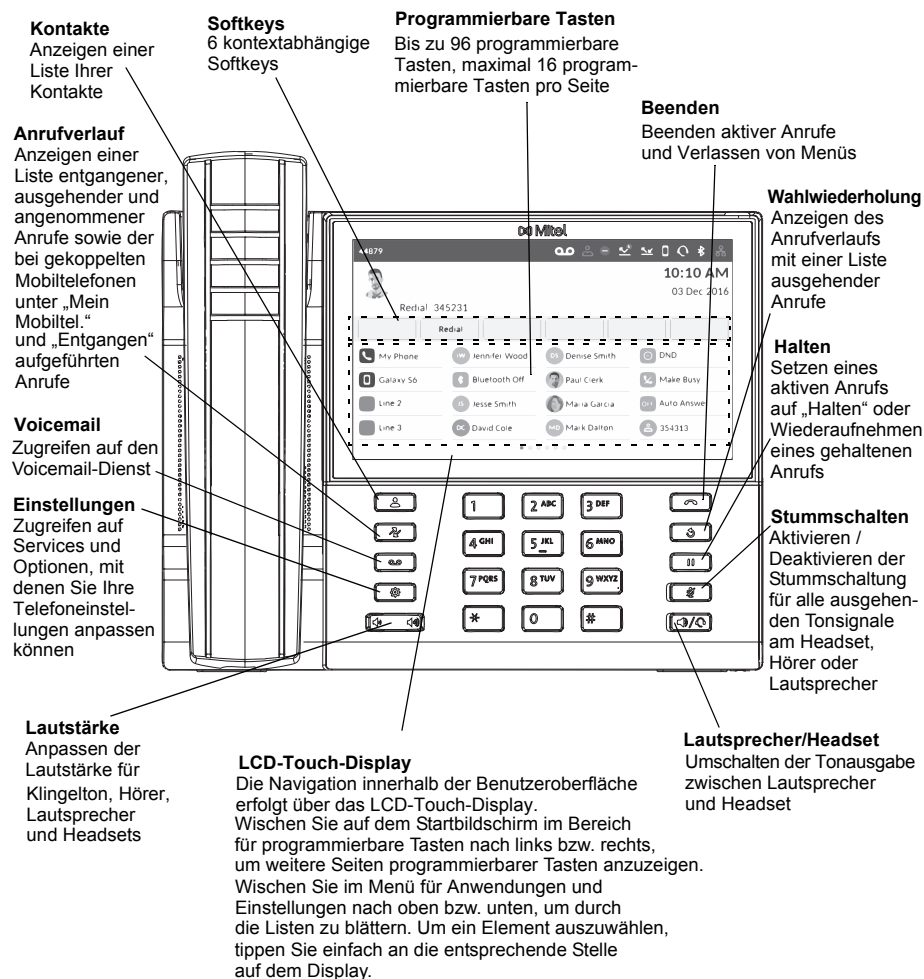

Einfache Anrufabwicklung

Tätigen eines Anrufs

- Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste und wählen Sie dann die gewünschte Rufnummer.
- Tippen Sie auf die programmierbare Taste der betreffenden **Leitung** und wählen Sie die gewünschte Rufnummer.



Beenden eines Anrufs

Legen Sie den Hörer auf die Gabel, betätigen Sie den Softkey **Anruf beend.** oder drücken Sie die Taste .

Annehmen eines Anrufs

Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste , um im Freisprechmodus zu telefonieren.

Wahlwiederholung

Betätigen Sie einmal den Softkey **Wahlwiederholung** oder drücken Sie zweimal die Taste , um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen, die auf dem Startbildschirm angezeigt wird oder

Drücken Sie einmal die Taste , um auf die Anwendung „Anrufverlauf“ mit einer Liste der zuletzt gewählten Nummern zuzugreifen. Wischen Sie auf dem Display nach oben bzw. nach unten, um durch die angezeigten Einträge zu blättern, wählen Sie den Eintrag aus und betätigen Sie den Softkey **Wählen**, um die ausgewählte Nummer erneut zu wählen.

Stummschalten

Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Taste , um das Mikrofon des Hörers, des Headsets oder des Lautsprechers stumm zu schalten. Drücken Sie erneut die Taste , um die Stummschaltung aufzuheben.

Setzen von Anrufen auf „Halten“ und Wiederaufnehmen gehaltenen Anrufe

- Um einen aktiven Anruf auf „Halten“ zu setzen, drücken Sie die Taste . An der Taste für die entsprechende **Leitung** blinkt das Symbol (Halten).
- Drücken Sie erneut die Taste oder tippen Sie auf die Taste für die entsprechende **Leitung**, um den Anruf wieder aufzunehmen.


Hinweis: Weitere Informationen zu allen verfügbaren Funktionen und Optionen finden Sie im Benutzerhandbuch für das Mitel MiVoice 6940 IP Phone.

Kurzanleitung

Überblick über die Benutzeroberfläche


Startbildschirm

Der Startbildschirm (Standardansicht) wird angezeigt, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet. Auf dem Startbildschirm werden Statusanzeigen, Benutzerverzeichnisnummer, Avatar, zuletzt gewählte Nummer, Zeit, Datum und eine Liste programmierbarer Softkeys angezeigt.

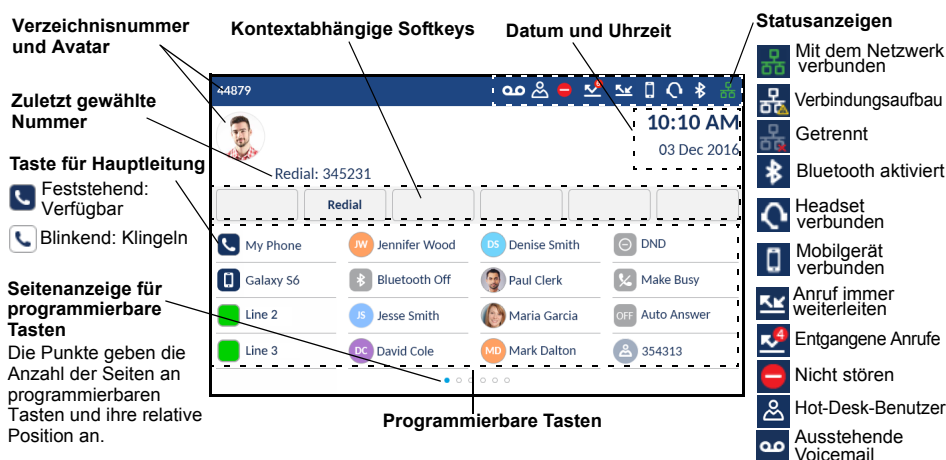

Anrufbildschirm


Bei einem aktiven Anruf werden der Avatar, der Name und die Nummer des Anrufers sowie die Gesprächsdauer angezeigt. Die kontextabhängigen Softkeys werden mit den entsprechenden Funktionen für die Anrufabwicklung aktualisiert.

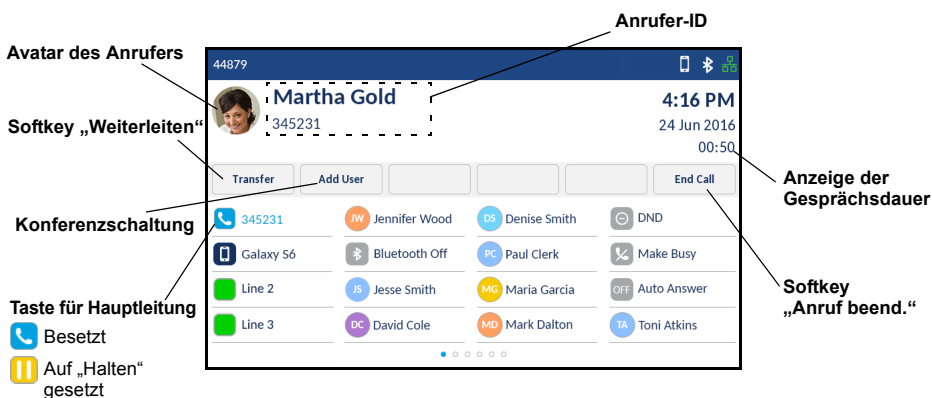

Anwendungen

Kontakte

Die Anwendung „Kontakte“ ist Ihr persönliches Telefonbuch und Verzeichnis, das lokal auf dem Telefon gespeichert ist. Das Mitel MiVoice 6940 IP Phone unterstützt ein lokalisiertes persönliches Verzeichnis, die Interoperabilität mit (unternehmensweiten) LDAP-Verzeichnissen und eine erweiterte MobileLink-Funktionalität, mit der Sie die auf Ihrem Mobilgerät gespeicherten Kontakte mit Ihrem MiVoice 6940 IP Phone synchronisieren können.

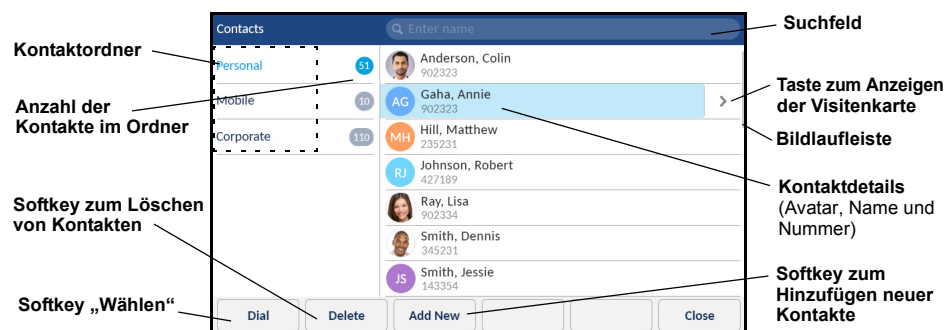


Tätigen eines Anrufs aus der Anwendung „Kontakte“

1. Drücken Sie die Taste , um die Anwendung „Kontakte“ aufzurufen.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontaktordner, und blättern Sie durch die Kontakte, indem Sie auf dem Display nach oben oder nach unten wischen, oder
Tippen Sie auf das Suchfeld, geben Sie den Namen des gesuchten Kontakts mithilfe der Bildschirmtastatur ein und tippen Sie auf die blaue **Eingabetaste**, um nach dem Kontakt zu suchen.
3. Wenn der gesuchte Kontakt hervorgehoben wird, betätigen Sie den Softkey **Wählen**, um die für diesen Kontakt hinterlegte Standardnummer anzurufen oder
Tippen Sie auf , um eine andere Rufnummer als die hinterlegte Standardnummer (z. B. eine Handynummer) anzurufen und dazu die Visitenkarte anzuzeigen. Tippen Sie dann auf die Rufnummer, die Sie anrufen möchten.

Anrufverlauf

Die Anwendung „Anrufverlauf“ enthält eine Liste Ihrer entgangenen, ausgehenden und angenommenen Anrufe sowie der bei gekoppelten Mobiltelefonen unter „Mein Mobilteil.“ und „Entgangen“ aufgeführten Anrufe. Sie können Einträge im Anrufverlauf anzeigen, löschen und wählen sowie in die Anwendung „Kontakte“ kopieren.

Kurzanleitung

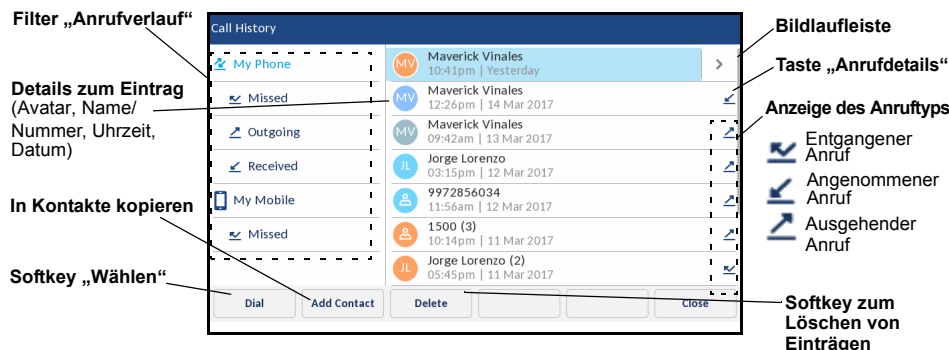

Verwenden der Anwendung „Anrufverlauf“

1. Drücken Sie die Taste , um die Anwendung „Anrufverlauf“ aufzurufen.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontaktordner, und blättern Sie durch die Einträge, indem Sie auf dem Display nach oben oder nach unten wischen. Markieren Sie zum Anzeigen zusätzlicher Details für einen Anruf den betreffenden Eintrag und tippen Sie dann auf die Taste .
3. Betätigen Sie den Softkey **Wählen**, um die Nummer des markierten Eintrags zu wählen
oder
Betätigen Sie den Softkey **Kontakt hinzufügen**, um den Eintrag in die Anwendung „Kontakte“ zu kopieren
oder
Betätigen Sie den Softkey **Löschen**, um den Eintrag aus dem Anrufverlauf zu löschen.


Voicemail

Wenn die Voicemail-Funktion aktiviert ist, blinkt die LED-Anzeige für wartende Nachrichten auf dem Mitel MiVoice 6940 IP Phone rot, und mit dem Symbol  (Voicemail) in der Statusleiste wird angezeigt, dass neue Voicemail-Nachrichten vorhanden sind. Sie können auf Ihren Voicemail-Dienst zugreifen, indem Sie die Taste **Voicemail** drücken.

Visual Voicemail

Mit Visual Voicemail können Sie auf das Voicemail-System zugreifen und die Anzahl der gesamten, der neuen sowie der aufgezeichneten Voicemail-Nachrichten anzeigen.

Hinweis: Die Voicemail- und Visual Voicemail-Funktion muss vom Systemadministrator konfiguriert werden.

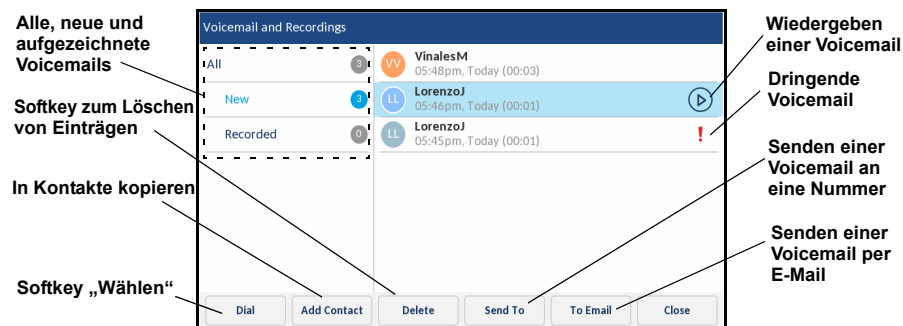

Aktivieren von Visual Voicemail

1. Drücken Sie auf dem Telefon die Taste  (**Einstellungen**), um auf das Menü **Stat. Einstell.** zuzugreifen.
2. Tippen Sie auf **Voicemail**.
3. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Taste öffnet Voicemail-App**, um das Kontrollkästchen auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen kann das Kennwort nur über den Benutzeranmeldebildschirm aktiviert werden.

Hinweis: Weitere Informationen zu Visual Voicemail-Funktionen finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Mitel MiVoice 6940 IP Phone*.

Erweiterte Anrufabwicklung

Das Mitel MiVoice 6940 IP Phone bietet eine Methode für die Weiterleitung von Anrufen über den Softkey **Weiterleiten**.

Weiterleiten eines Anrufs

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem aktiven Anruf mit dem Teilnehmer befinden, den Sie weiterleiten möchten.
2. Tippen Sie auf den Softkey **Weiterleiten**.
Der aktive Anruf wird auf „Halten“ gesetzt.
3. Geben Sie die Nummer der Person ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll, und tippen Sie auf **Weiterleiten**.

Kurzanleitung

Führen einer Telefonkonferenz mit mehreren Teilnehmern

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem aktiven Anruf mit einem der Teilnehmer befinden, die Sie zu einer Konferenz zusammenführen möchten.
2. Tippen Sie auf den Softkey **Benutzer hinzufügen**.
Der aktive Anruf wird auf „Halten“ gesetzt.
3. Geben Sie die Nummer der Person ein, die für die Konferenz zugeschaltet werden soll.
4. Warten Sie, bis sich die Person meldet, informieren Sie sie über die Konferenz und tippen Sie dann auf den Softkey **Anrufe zusammenführen**, um eine Drei-Wege-Telefonkonferenz zu führen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Teilnehmer (maximal sieben) zur Konferenz hinzuzufügen.

Konfigurieren programmierbarer Tasten für die Kurzwahl

Mithilfe einer **Kurzwahltaste** können Sie eine zuvor festgelegte Nummer mit nur einem Tastendruck anrufen. **Kurzwahltasten** sind insbesondere deshalb nützlich, weil sie für den direkten Anruf einer internen oder externen Nummer oder den Schnellzugriff auf Funktionen programmiert werden können, die einen Funktionszugangscode benötigen. Sie können **Kurzwahltasten** auch für die Anrufweiterleitung oder Konferenzschaltungen verwenden, um die entsprechenden Nummern nicht manuell eingeben zu müssen.

Hinweis: Das Programmieren der Tasten durch Drücken und Halten der Taste ist nur dann möglich, wenn diese Funktion von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurde.

Programmieren einer Kurzwahltaste

1. Halten Sie die entsprechende programmierbare Taste so lange gedrückt (0-5 Sekunden), bis das Feld **Beschriftung** angezeigt wird.
2. Geben Sie im Feld **Beschriftung** mithilfe der Bildschirmtastatur eine Bezeichnung für die Taste ein.
3. Tippen Sie auf das Feld **Nummer**, und geben Sie mithilfe des Tastenfelds eine Nummer ein.
4. (Optional) Tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Privat**, um die Kurzwahltaste als private Rufnummer zu programmieren.
Bei Verwendung einer als „Privat“ festgelegten Kurzwahltaste wird der Anruf als privat eingestuft und im Anrufverlauf werden keine Informationen zur Anrufer-ID gespeichert.
5. Tippen Sie auf den Softkey **Speichern**, um die Informationen für die ausgewählte Taste zu speichern.

Hinweis: Weitere Funktionen, wie „Telefonsperre“, „Anrufe immer weiterleiten“, „Nicht stören“, „Mobilteilg.“ und „Kontocode“, können durch Drücken und Halten der programmierbaren Taste konfiguriert werden, sofern diese Methode von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurde. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Mitel MiVoice 6940 IP Phone*.

MobileLink-Funktionen

Das Mitel MiVoice 6940 IP Phone unterstützt die MobileLink-Funktion, welche die nahtlose Integration von Mobilgeräten mithilfe der Drahtlostechnologie Bluetooth ermöglicht.

Zu den wichtigsten Vorteilen von MobileLink gehören:

- Das Synchronisieren der Kontaktliste und des Anrufverlaufs auf Ihrem Mobiltelefon mit Ihrem MiVoice 6940 IP Phone.
- Das Annehmen eines Anrufs auf Ihrem Mobiltelefon mit Ihrem MiVoice 6940 IP Phone.
- Das Umschalten aktiver Anrufe von Ihrem MiVoice 6940 IP Phone auf Ihr Mobiltelefon und umgekehrt.


Hinweis: Die MobileLink-Funktionen sind nur dann verfügbar, wenn sie von Ihrem Administrator aktiviert wurden. Wenden Sie sich für nähere Informationen zur Aktivierung der MobileLink-Funktionen auf Ihrem Telefon an Ihren Administrator.

Koppeln eines Mobiltelefons via Bluetooth

1. Drücken Sie die Taste , und tippen Sie auf das **Bluetooth**-Symbol.
2. Schieben Sie den Schalter  nach rechts, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon für andere Geräte sichtbar ist, denn das Mitel MiVoice 6940 IP Phone sucht automatisch nach verfügbaren Bluetooth-fähigen Geräten in der Umgebung.

Hinweis: Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr Mobiltelefon für andere Geräte sichtbar machen, finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres jeweiligen Mobiltelefons.

3. Wenn Ihr Mobiltelefon gefunden wird, tippen Sie auf den entsprechenden Eintrag in der Liste der verfügbaren Geräte.
Auf dem Display des Mitel MiVoice 6940 IP Phone und auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts erscheint eine Bluetooth-Verbindungsanfrage.
4. Stellen Sie sicher, dass der Kopplungscode auf beiden Geräten übereinstimmt. Tippen Sie dann am Mitel MiVoice 6940 IP Phone auf **Ja** und bestätigen Sie die Kopplungsanfrage auf Ihrem Mobiltelefon.
Das Mitel MiVoice 6940 IP Phone führt das Kopplungsverfahren mit dem Mobiltelefon durch und stellt, sofern die Kopplung erfolgreich war, automatisch eine Verbindung her.

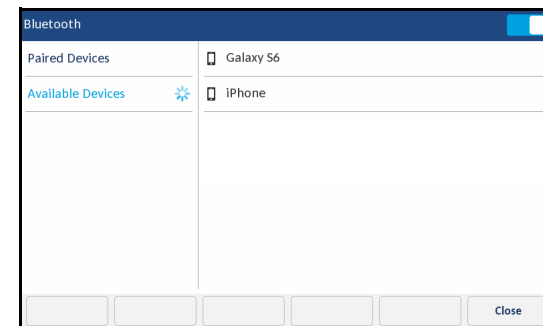

Hinweis: Wenn das Kopplungsverfahren oder der Verbindungsaufbau fehlschlagen, wird auf dem Bildschirm eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Tippen Sie in diesem Fall auf **Erneut versuchen**, um das Kopplungsverfahren bzw. den Verbindungsaufbau zu wiederholen, oder tippen Sie auf **Abbrechen**, um den Vorgang zu beenden.

Kurzanleitung

5. Tippen Sie auf **OK**, um den erfolgreichen Verbindungsaufbau zu bestätigen.
Das verbundene Mobiltelefon wird zur Liste der **gekoppelten Geräte** hinzugefügt und kann nun verwendet werden.

Synchronisieren von auf dem Mobilgerät gespeicherten Kontakten

Nachdem das Kopplungsverfahren erfolgreich durchgeführt und die Verbindung hergestellt wurde, versucht das Mitel MiVoice 6940 IP Phone automatisch, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Kontakte mit der Anwendung „Kontakte“ zu synchronisieren.

Gehen Sie zum manuellen Aktualisieren Ihrer Mobilgerätekontakte folgendermaßen vor:


1. Drücken Sie die Taste , um die Anwendung „Kontakte“ aufzurufen.
2. Tippen Sie auf den Ordner **Mein Mobiltel.**, der die von Mobilgeräten abgerufenen Kontakte enthält.
3. Tippen Sie auf den Softkey **Aktualisieren**.
Das Mitel MiVoice 6940 IP Phone versucht, die Kontakte von Ihrem Mobilgerät zu aktualisieren und zu synchronisieren.

Hinweis: Wenn die Kontakte nicht abgerufen werden können und die Aktualisierung fehlschlägt, wird auf dem Bildschirm eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Tippen Sie in diesem Fall auf **Erneut versuchen**, um die Aktualisierung zu wiederholen, oder tippen Sie auf **Abbrechen**, um den Vorgang zu beenden.

Annehmen eines auf dem Mobiltelefon eingehenden Anrufs mit dem Mitel MiVoice 6940 IP Phone

Nachdem Ihr Mobiltelefon mit dem Mitel MiVoice 6940 IP Phone gekoppelt und verbunden wurde, werden auf Ihrem Mobiltelefon eingehende Anrufe auch auf dem Display des MiVoice 6940 IP Phone angezeigt.

Hinweis: Es muss eine Taste für die **Mobilteilg.** konfiguriert sein, um auf dem Mobiltelefon eingehende Anrufe mit Ihrem Mitel MiVoice 6940 IP Phone annehmen zu können. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Mitel MiVoice 6940 IP Phone*.

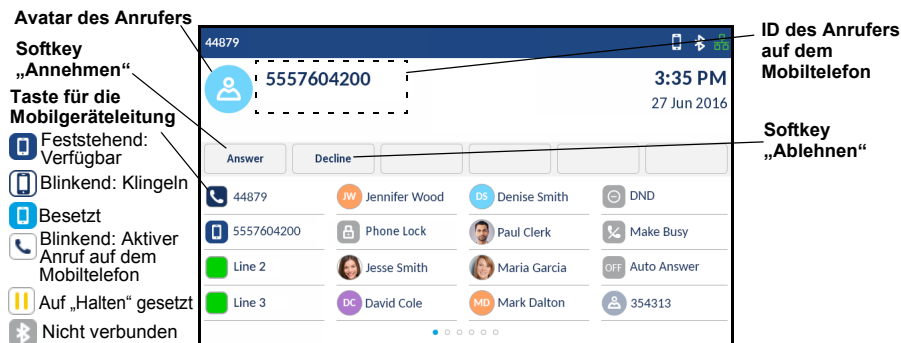

Heben Sie den Hörer ab oder betätigen Sie die Taste , die blinkende Schaltfläche  für die **Bluetooth-Leitung** oder den Softkey **Annehmen**, um im Freisprechmodus zu telefonieren.

Umschalten eines aktiven Anrufs zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Mitel MiVoice 6940 IP Phone

Tippen Sie auf den Softkey **Anruf senden**, um den Anruf von Ihrem Mitel MiVoice 6940 IP Phone auf Ihr Mobiltelefon zu legen

oder

Tippen Sie auf die Taste  für die **Mobilteilg.**, um den Anruf von Ihrem Mobiltelefon auf Ihr Mitel MiVoice 6940 IP Phone zu legen.

Synchronisieren des Anrufverlaufs des Mobiltelefons

Nachdem das Kopplungsverfahren erfolgreich durchgeführt und die Verbindung hergestellt wurde, wird automatisch der Anrufverlauf des Mobiltelefons mit der Anwendung „Anrufverlauf“ auf dem MiVoice 6940 IP Phone synchronisiert. Im Ordner **Mein Mobiltel.** wird der Anrufverlauf auf Ihrem Mobiltelefon (entgangene, ausgehende und empfangene Anrufe) anhand von Symbolen angezeigt. Der Ordner **Entgangen** enthält lediglich eine Liste der entgangenen Anrufe Ihres Mobiltelefons ohne Symbole.

Gehen Sie zum manuellen Aktualisieren des Anrufverlaufs auf dem Mobiltelefon folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste  (**Anrufverlauf**).
2. Tippen Sie auf den Ordner **Mein Mobiltel.** oder **Entgangen**.
3. Tippen Sie auf den Softkey **Aktualisieren**.
Das Mitel MiVoice 6940 IP Phone versucht, den Anrufverlauf von Ihrem Mobilgerät zu aktualisieren und zu synchronisieren.

Hinweis: Wenn die Kontakte nicht abgerufen werden können und die Aktualisierung fehlschlägt, wird auf dem Bildschirm eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Tippen Sie in diesem Fall auf **Erneut versuchen**, um die Aktualisierung zu wiederholen, oder tippen Sie auf **Abbrechen**, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis: Informationen zu weiteren Funktionen wie dem Anzeigen des Anrufverlaufs auf dem Mobiltelefon, dem Wählen eines Eintrags im Anrufverlauf, dem Hinzufügen eines Eintrags aus dem Anrufverlauf zu Ihren Kontakten und dem Löschen des Anrufverlaufs auf dem Mobiltelefon, finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Mitel MiVoice 6940 IP Phone*.